



Bruger Vejledning

TeleTechBlue App



+45 46 30 07 20



info@abp-teletech.com



www.abp-teletech.com

TeleTechBlue

Brugervejledning til TeleTechBlueApp

Trin 1: Download appen


- Download fra Google play Store eller Apple App store.

Trin 2: Tænd for TSA7000

- Tænd for TSA7000-enheden.
- Vent, indtil den grønne lampe på forsiden af enheden lyser konstant grønt, hvilket indikerer, at enheden er klar.


Trin 3: Åbn og forbind via appen

- Åbn TeleTechBlue-appen på din telefon.
- Vælg din TSA7000-enhed fra listen i appen.
 - Hvis der er flere TSA7000-enheder online inden for Bluetooth-rækkevidde, vil den nærmeste enhed vises øverst på listen.

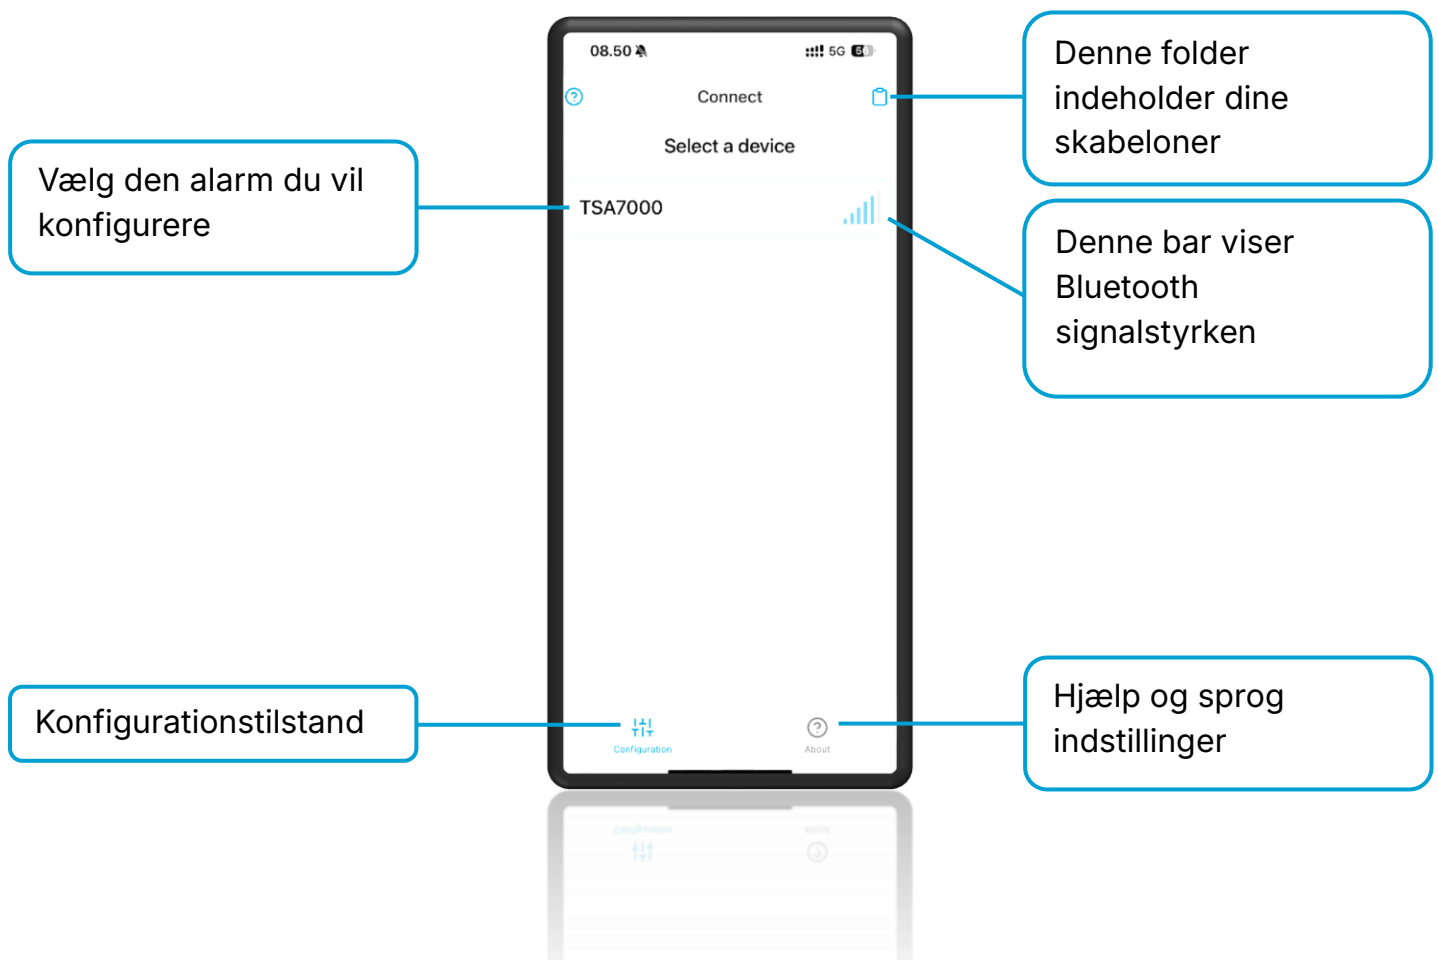

Brugervejledning til TeleTechBlueApp

Fysisk adgangskrav

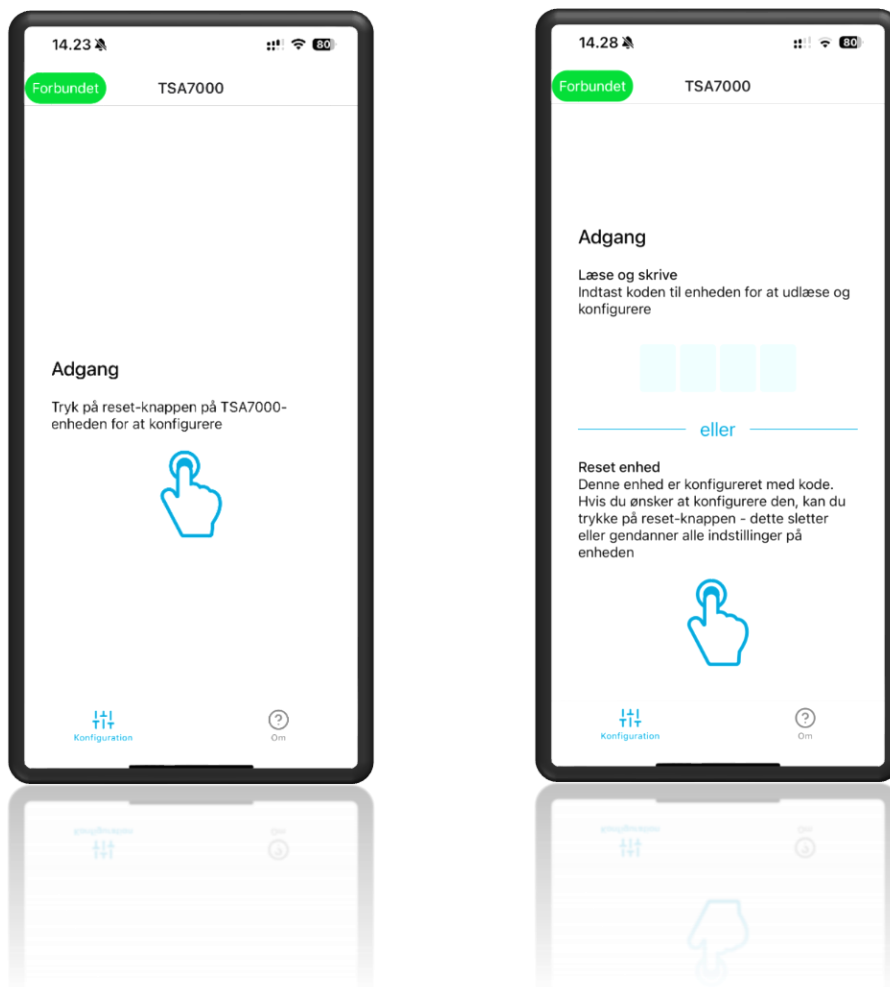

Adgang til TSA7000 – Der findes 3 typer adgang til TSA7000


1. Tom enhed. Hvis enheden er ny eller er blevet nulstillet til fabriksindstillinger, får TeleTechBlue-appen øjeblikkelig adgang til TSA7000, og den blå LED på enheden vil lyse konstant for at indikere forbindelse.
2. Programmeret enhed. Hvis TSA7000 indeholder bruger-uploadede oplysninger (f.eks. ID-nummer, telefonnummer osv.), gives der adgang ved at trykke på den sorte reset-knap på forsiden af enheden, når det bliver bedt om det. Enheden vil blinke blå for at indikere, at den er klar. Når knappen er trykket, og forbindelsen er oprettet, vil den blå LED lyse konstant.
3. Programmeret enhed med adgangskodebeskyttelse. Hvis enheden er adgangskodebeskyttet, skal brugeren indtaste adgangskoden for at få adgang til de gemte oplysninger. Hvis adgangskoden er ukendt, kan man trykke på den sorte reset-knap for at få adgang, men denne handling vil nulstille enheden og slette alle gemte data. Brug denne mulighed med forsigtighed!

Brugervejledning til TeleTechBlueApp

Generel information og indstillinger

Status information om enheden.

"Generel" - Basis indstillinger for nød og rutinekald.

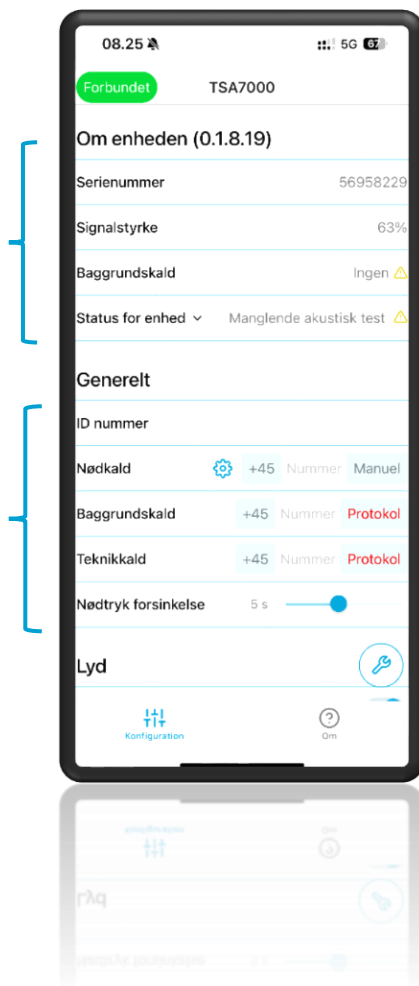

- Firmware version
- Serienummer (unik nummer)
- Signal styrke i procent
- Resultat af sidste baggrundskald
- Generel status af enheden

ID nummer - Indtast det ID-nummer, der er udleveret af kontrolcentralen, for at enheden kan genkendes under nød- og baggrundskald.

Nødkald – *Hvem der skal ringes op, når nødknappen aktiveres* – Indtast telefonnummeret på det ønskede alarmcenter og vælg det tilsvarende protokol. Hvis nummeret er til en mobiltelefon, skal du vælge "Manuel".

Baggrundskald – *Test af automatisk nødopkald* – Indtast telefonnummeret på det ønskede alarmcenter og vælg det tilsvarende protokol.

Teknikkald – *Notifikationsopkald ved strøm-/batteri-/lydfejl* – Indtast telefonnummeret på det ønskede alarmcenter og vælg det tilsvarende protokol.


Nødtryk forsinkelse - Vælg det antal sekunder, nødknappen skal holdes nede for at igangsætte et nødopkald (standard er 5 sekunder)

Note: Alle oplysninger, der indtastes i appen, uploades og gemmes automatisk i TSA7000. Derfor findes der ikke en "Gem"-knap.

Brugervejledning til TeleTechBlueApp

Lyd indstillinger

Lyd indstillinger

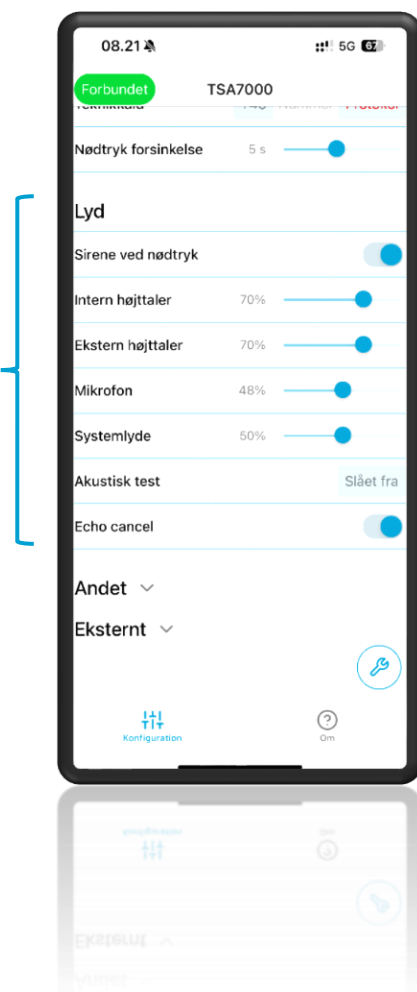

Sirene ved nødtryk – Slår den indbyggede sirene til eller fra, når nødknappen aktiveres (til er standard)

Intern højttaler – Justerbar skyder til at regulere den interne højttaler (70 % er standard)

Ekstern højttaler - Justerbar skyder til at regulere den eksterne højttaler (70 % er standard)

Mikrofon - Justerbar skyder til at regulere mikrofonen (48 % er standard)


Akustisk test – Rullemenu til at vælge, hvornår enheden skal starte sin interne lydtest

- Fra
- Tilfældig tid - Enheden vælger et tilfældigt tidspunkt hver 1–3 dag (brugerinput)
- Efter baggrund – Enheden starter lydtesten umiddelbart efter gennemført baggrundsopkald
- Brugerdefineret tid – Brugeren angiver tidspunkt og hyppighed for lydtesten

Echo Cancel – Slår enhedens ekkoreduktion til eller fra (til er standard)

Brugervejledning til TeleTechBlueApp

Andre indstillinger

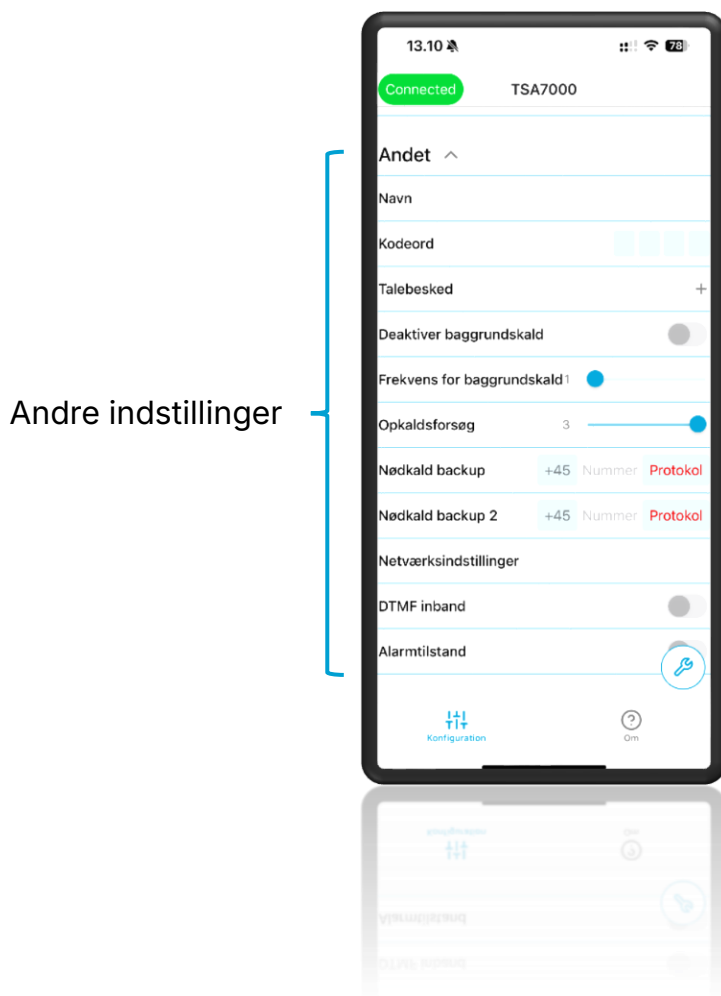

Navn – Fritekstfelt, indholdet af dette felt vil blive inkluderet i SMS'en, hvis denne ønskes (tryk 7 på telefonen) under et manuelt nødopkald.

Kodeord – Hvis det ønskes, kan der indstilles en 4-cifret adgangskode for at få adgang til enhedens oplysninger. Når en adgangskode er konfigureret, giver det mulighed for fjernadgang til alarmsystemet, f.eks. fra kabinen, uden fysisk adgang til enheden. For at fjerne adgangskoden skal du trykke og holde fingeren på ordet "Adgangskode" i 2 sekunder, hvorefter du kan fjerne adgangskoden.

Talebesked – Tekstfelt: Indholdet af dette felt vil blive afspillet for modtageren af alarmopkaldet i starten af nødopkaldet, hvis den manuelle protokol anvendes. (kræver brugerlogin)

Deaktiverer baggrundskald – Hvis denne funktion er slået til, vil enheden ikke foretage nogen baggrundskald. (standard: slået fra)

Frekvens for baggrundskald – Skyder til at vælge, hvor ofte (1-3 dage) enheden skal foretage et rutineopkald (standard er 1 dag i Danmark, 3 dage i resten af verden)

Brugervejledning til TeleTechBlueApp

Andre indstillinger

Nødkald backup – Angiv backup-telefonnummeret til kontrolcentralen, og vælg den relevante protokol. For mobilnumre skal du vælge 'Ingen'. Hvis der ikke indtastes oplysninger i dette felt, vil systemet forsøge det primære nødnummer igen, hvis det første opkald ikke besvares.

Nødkald backup 2 – Angiv det andet backup-telefonnummer til kontrolcentralen, og vælg den relevante protokol. For mobilnumre skal du vælge 'Ingen'. Hvis der ikke indtastes oplysninger i dette felt, vil systemet forsøge det primære nødnummer igen, hvis det første backup-opkald ikke besvares.

Netværksindstillinger – Viser forskellige oplysninger om det aktuelle netværk, enheden er tilsluttet. Hvis SIM-kortet er PIN-beskyttet, kan PIN-koden indtastes her.


DTMF inband – Nogle kontrolcentraler kræver, at DTMF-tonerne sendes inband (standard: fra)

Alarmtilstand – *Skyder for at slå alarmtilstand til eller fra.* Hvis TSA7000 har foretaget et nødopkald, går enheden i "Nødtilstand", hvilket kræver, at en elevator-tekniker manuelt trykker på reset-knappen for at gendanne alarmen til normal tilstand. (Nødtilstand vises i "Enhedsstatus" i appen og ved den rødt blinkende indikator på TSA7000. Alarmen fungerer stadig normalt under nødtilstand) (standard: fra).

Brugervejledning til TeleTechBlueApp

Eksterne funktioner

Indstillinger vedrørende
eksterne funktioner

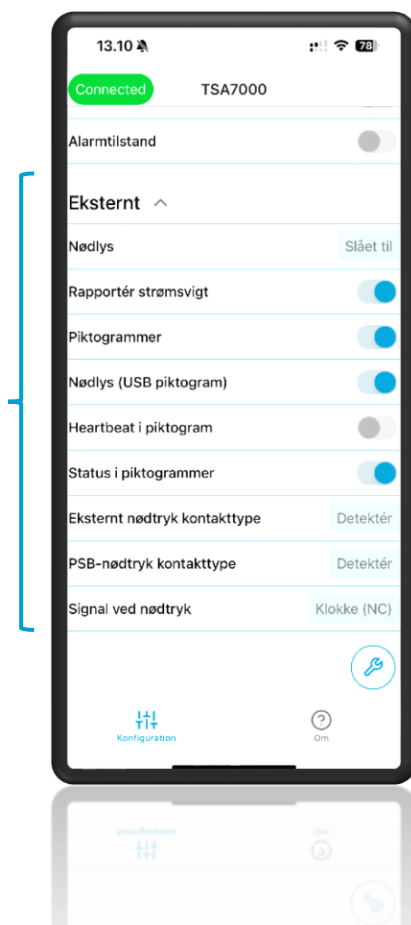

Nødlys – TSA7000 tilbyder tre konfigurerbare udgangstilstande for terminalerne 13 (+) og 14 (–), som styrer 12V DC nødlysudgangen (standard: aktiveret).

- Deaktiveret – I denne tilstand leverer alarmen ikke 12V DC til terminalerne 13 og 14. Der er ingen spænding på udgangen, uanset alarm- eller strømstatus
- Aktiveret – Når denne tilstand er valgt, leverer alarmen 12V DC til terminalerne 13 og 14, men kun hvis hovedstrømforsyningen afbrydes. Denne udgang er beregnet til en nødlyspære med en maksimal effekt på 10W. Udgangen forbliver aktiv, indtil enten hovedstrømmen vender tilbage, eller de interne batterier er opbrugt.
- Altid tændt – I denne tilstand leverer alarmen konstant 12V DC til terminalerne 13 og 14, uanset strøm- eller alarmstatus. Belastningen må i denne tilstand ikke overstige 100mA.

Rapportér strømsvigt – Skyder for at slå funktionen for strømsvigtssignal til eller fra. Hvis alarmens strømforsyning afbrydes, vil alarmen foretage et teknisk opkald til det indkodete telefonnummer, hvis denne funktion er aktiveret (standard: til).

Piktogrammer – Skyder for at slå funktionen for piktogrammer til eller fra (standard: til)

Brugervejledning til TeleTechBlueApp

Eksterne funktioner

Nødlys (USB pictogram) – Skyder for at aktivere nødlyset i TeleTech USB-piktogrammet, hvis det er tilsluttet, til/fra (standard: til)

Heartbeat I piktogram – Skyder for at aktivere/deaktivere hjerteslagsfunktionen (det grønne piktogram blinker kort hvert 5. sekund) (standard: fra)

Status in piktogrammer – *Skyder for at aktivere/deaktivere statusvisning i piktogrammer.* Hvis et rutineopkald mangler eller en lydtest fejler, vil TSA7000 blinke i det grønne og gule piktogram (hvis tilsluttet) 1 sekund tændt, 1 sekund slukket, indtil et vellykket rutineopkald eller lydtest er gennemført (standard: til).

Eksternt nødtryk kontaktttype – *Rullemenu til valg af kontaktttype på terminal 5 og 6 (standard: detektér)*

- Detektér – I denne tilstand registrerer alarmen automatisk typen af nødknap (Normalt Åben eller Normalt Lukket) under opstart. Dette sikrer kompatibilitet med forskellige knaptyper uden manuel konfiguration
- NC – Vælg denne indstilling, hvis du manuelt vil konfigurere systemet til en Normalt Lukket (NC) nødknap. Alarmen forventer, at kredsløbet er lukket under normale forhold og åbnes, når knappen trykkes.
- NO - Vælg denne indstilling for manuelt at konfigurere systemet til en Normalt Åben (NO) nødknap. Alarmen forventer, at kredsløbet er åbent under normale forhold og lukkes, når knappen trykkes.

PSB-nødtryk kontaktttype – *Rullemenu til valg af kontaktttype på PSB (Mini Jack terminal) (standard: detektér)*

- Detektér – I denne tilstand registrerer alarmen automatisk typen af nødknap (Normalt Åben eller Normalt Lukket) under opstart. Dette sikrer kompatibilitet med forskellige knaptyper uden manuel konfiguration
- NC – Vælg denne indstilling, hvis du manuelt vil konfigurere systemet til en Normalt Lukket (NC) nødknap. Alarmen forventer, at kredsløbet er lukket under normale forhold og åbnes, når knappen trykkes.
- NO - Vælg denne indstilling for manuelt at konfigurere systemet til en Normalt Åben (NO) nødknap. Alarmen forventer, at kredsløbet er åbent under normale forhold og lukkes, når knappen trykkes.

Brugervejledning til TeleTechBlueApp

Eksterne funktioner

Eksternt nødtryk kontaktttype- *Rullemenu til at konfigurere de potentialfrie udgange på terminalerne 3 og 4, når nødknappen aktiveres (standard: deaktiveret)*

- Slået fra - Der foretages ingen handling på terminalerne 3 og 4, når nødknappen trykkes.
- Klokke (NO): Når nødknappen trykkes, kortsluttes terminalerne 3 og 4 (lukket kontakt), så længe knappen holdes nede. Denne tilstand bruges typisk til at aktivere en klokke eller buzzer.
- Klokke (NC) - Når nødknappen trykkes, afbrydes forbindelsen mellem terminalerne 3 og 4 (åben kontakt), så længe knappen holdes nede. Denne brydefunktion bruges også ofte til en klokke eller buzzer.
- Signal (NO) - Når alarmer starter sit nødopkald, kortsluttes terminalerne 3 og 4 kortvarigt (lukket kontakt). Denne tilstand bruges ofte til CTS signalering.
- Signal (NC) - Når alarmer starter sit nødopkald, afbrydes forbindelsen mellem terminalerne 3 og 4 kortvarigt (åben kontakt). Denne brydefunktion bruges også ofte til CTS signalering.

Brugervejledning til TeleTechBlueApp

Værktøjs menu:

- For at åbne værktøjsmenuen skal du trykke på skruenøgle-symbolet i appen



— Skabelon: Tryk for at få adgang til skabelonbiblioteket.



— Lydtest: Tryk for at starte en lydtes.



— Baggrundskald: Tryk for at starte et baggrundskald



— Nødkald: Tryk for at starte et nødkald



— Annullér nødkald: Tryk for at annuller et igangværende nødkald



— Gem som skabelon: Tryk for at gemme den aktuelle alarmopsætning som en skabelon




— Reset enheden: Tryk for at nulstille enheden til fabriksindstillinger



— Reset modem: Tryk for at nulstille enhedens modem i tilfælde af forbindelsesproblemer

Brugervejledning til TeleTechBlueApp

Oprettelse af skabeloner

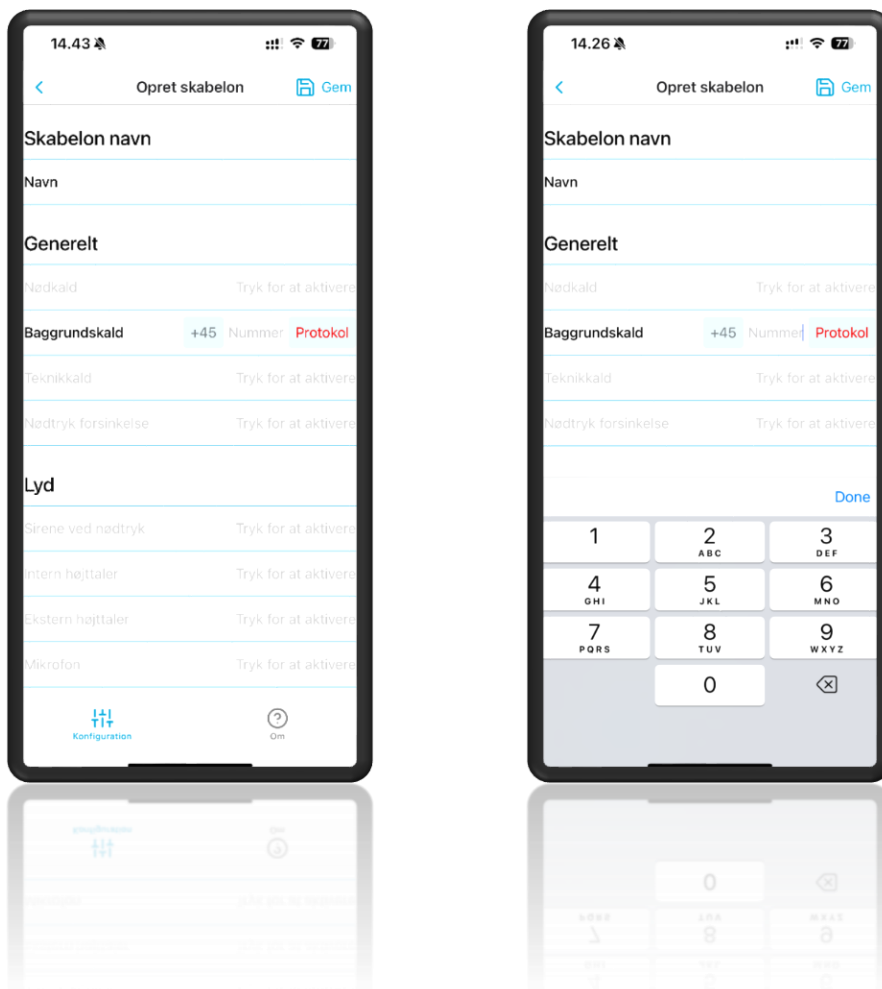


Navn – Indtast det ønskede navn til din skabelon i navnefeltet.

Valg af parametre– Vælg, hvilke parametre skabelonen skal indeholde. Alle parametre er som udgangspunkt gråtonede og sat til deres standardværdier. For at vælge og ændre en indstilling skal du trykke på den. Parameteren skifter fra grå til sort, hvilket indikerer, at den nu kan redigeres.

Gem en skabelon fra aktuelle indstillinger – For at gemme en skabelon direkte fra enhedens nuværende indstillinger skal du åbne værktøjsmenuen og trykke på Gem. Før du gemmer, skal du sikre dig, at du aktiverer hver parameter, du ønsker inkluderet i skabelonen, ved at trykke på den. Dette ændrer farven fra grå til sort, hvilket bekræfter, at den er valgt til at blive inkluderet i skabelonen.

Brugervejledning til TeleTechBlueApp

Tilføj – Redigerer – Slet og deling af skabeloner.

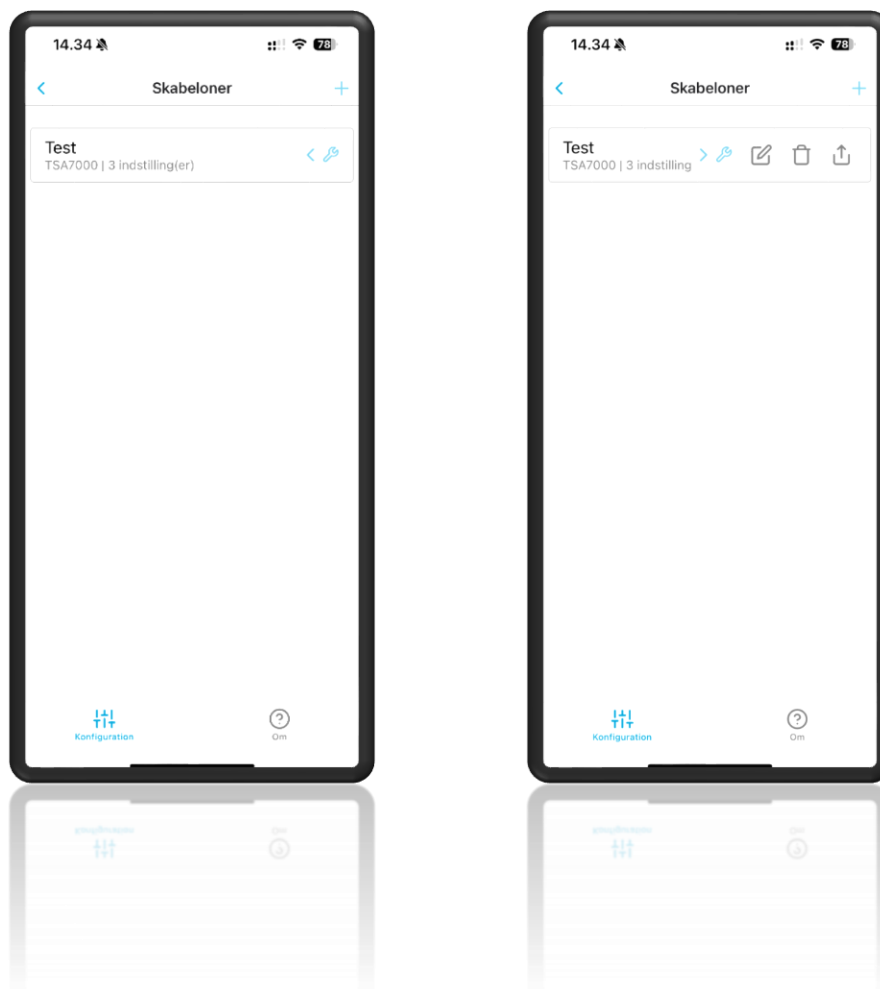

Anvendelse af en skabelon– Tryk på værktøjsmenuen. Vælg skabelonmenuen for at få adgang til skabelonbiblioteket. Vælg den ønskede skabelon ved at trykke på navnet og bekræft. Parametrene fra den valgte skabelon vil blive overført til TSA7000.


Redigering af en skabelon– Gå ind i skabelonbiblioteket. Tryk på skruenøgle-symbolet < ⚙️ or at åbne menuen. Vælg redigeringssymbolet ✎ for at gå i redigeringstilstand. Afslut redigeringstilstand ved at trykke på Gem for at anvende ændringerne eller Tilbage for at afslutte uden at gemme.

Sletning af en skabelon – Gå ind i skabelonbiblioteket. Tryk på skruenøgle-symbolet < ⚙️ for at åbne menuen. Vælg slette-symbolet 🗑 for at fjerne skabelonen

Deling af en skabelon – Gå ind i skabelonbiblioteket. Tryk på skruenøgle-symbolet < ⚙️ for at åbne menuen. Vælg delingssymbolet 📤. Vælg, hvordan du ønsker at dele skabelonen. Appen understøtter eksport af skabeloner via SMS, e-mail og AirDrop.

Brugervejledning til TeleTechBlueApp

Afslut og afbryd forbindelse

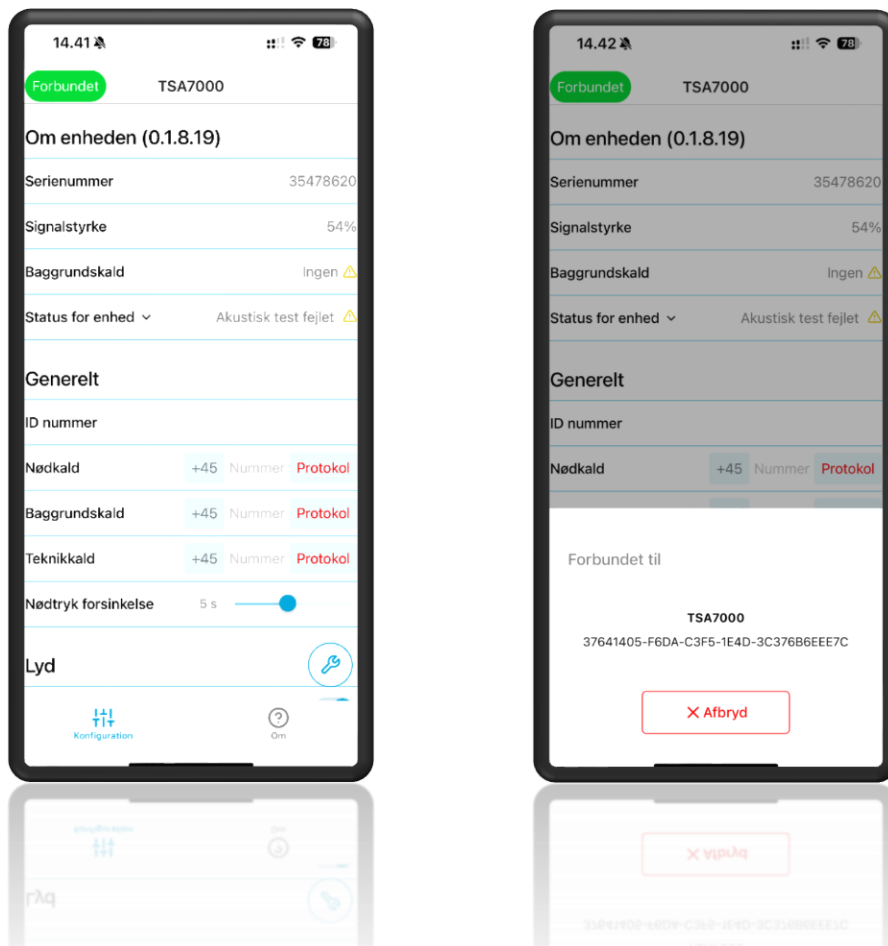

Afbryd forbindelsen – Når opsætningen er færdig, skal du trykke på den grønne "Forbundet"-knap og derefter på "X Afbryd". TeleTechBlue vil afbryde forbindelsen, og den blå LED på TSA7000 vil slukke.

Brugervejledning til TeleTechBlueApp

Bilag 1: Brug af manuel protokol.



Den manuelle protokol benyttes, hvis det ønskes, at TSA7000 ringer direkte op til en mobiltelefon, for eksempel en døgnbemandet hotelreception.

Standardfunktion:

- Modtageren af nødkaldet skal trykke 9 eller # for at aktivere tovejstale og godkende opkaldet.
- Herefter skal der trykkes på # mindst én gang i minuttet for at forhindre, at alarmen timer ud og afbryder opkaldet.
- Hvis der ikke trykkes på # inden for 50 sekunder, vil alarmen begynde at bippe hvert sekund, indtil der trykkes på # eller tidsgrænsen nås.

Under opkaldet:

- Modtageren kan trykke 7 for at modtage en SMS med alarmens ID-nummer og eventuel tekst, der er indtastet under "Navn".
- Hvis der er indtalt en talebesked i alarmen, vil denne blive afspillet i starten af opkaldet. Beskeden kan genafspilles ved at trykke 3 under opkaldet.
- For at afslutte opkaldet skal modtageren trykke 0 eller *# på telefonen.

Yderligere indstillinger under manuel protokol:

1. Auto taleaktivering: Tovejstale aktiveres automatisk, så snart opkaldet besvares. Med denne indstilling behøver man ikke trykke 9 eller # i starten af opkaldet.
2. Afstilling valgfri: Når opkaldet er besvaret, betragtes det som "OK", og man kan blot lægge på for at afslutte. Bemærk, at hvis opkaldet besvares af en telefonsvarer, registreres det også som "OK".
3. Taledetektering: Så længe modtageren taler, holdes opkaldet aktivt. Det er derfor ikke nødvendigt at trykke på # hvert minut for at holde forbindelsen.

Disse funktioner gør det muligt at tilpasse TSA7000 til forskellige nødsituationer og behov.

