

TeleTech



TSA- KONE

Connection Kit

900-0048-001



+45 46 30 07 20



info@abp-teletech.com



www.abp-teletech.com

Formål og anvendelse

Dette interface-kabel gør det muligt at forbinde en TSA7000 med KONE LCE og KCE, så TSA-enheden kan styre og udnytte elevatorens interne piktogrammer og nødtryk.

Indhold

- Interfacekit TSA-KONE
- USB-C kabel med ferrit støjfilter
- 2 stk. Flat Ribbon Cable med 5 leder - *TT 5P FRC*
- 1 stk. Flat Ribbon Cable med 14 leder - *TT 14P FRC*
- Manual

Teknisk data

Størrelse (B x L x H):	120 x 30 x 12 mm
Vægt:	20 gram
Udgange:	2 x 14P Molex 2.5mm HDR + 4 x 5P Molex 2.5mm HDR
	USB-C
Kabler:	TT 5P FRC fladkabel – sort- 22AWG - 25 cm. TT 14P FRC fladkabel – sort – 22AWG - 25 cm. USB-C - 300cm med ferritkerne beskyttelse.
IP:	IP20


Installation

KONE KCE – Side 3

KONE LCE – Side 4

KONE KCE


1. Lokaliser J2 stikket i KONE F2KMUL KM981828G21 som findes bag COP (A)
2. Afmonter kablet fra KONE F2MUL boardet og placer det J2 på TSA-KONE kittet.
3. Monter den ene ende af det brede "TT 14P FRC" i J2 i KONE F2KMUL og den anden ende i X12 på TSA-KONE kittet. (B)
4. Sæt de 3 dip switches i henholdsvis "KCE - NO USE – NO USE"
5. Monter den ende af USB kablet uden ferritkerne beskyttelsen i TSA-KONE kittet og før kablet frem til TSA7000 enheden og monter kablet i enheden.
6. Tænd for TSA7000 og enheden vil genkende og registrere kittet.

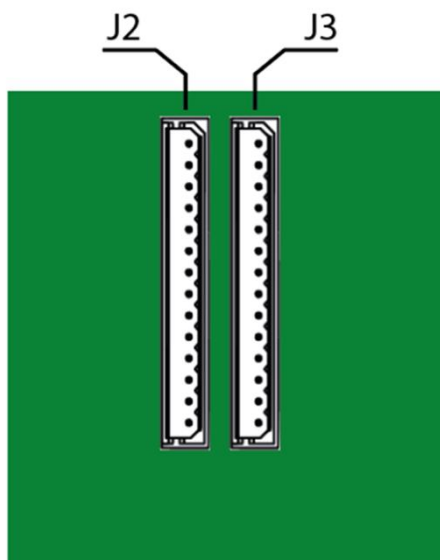

F2KMUL
KM981828G21


A

B

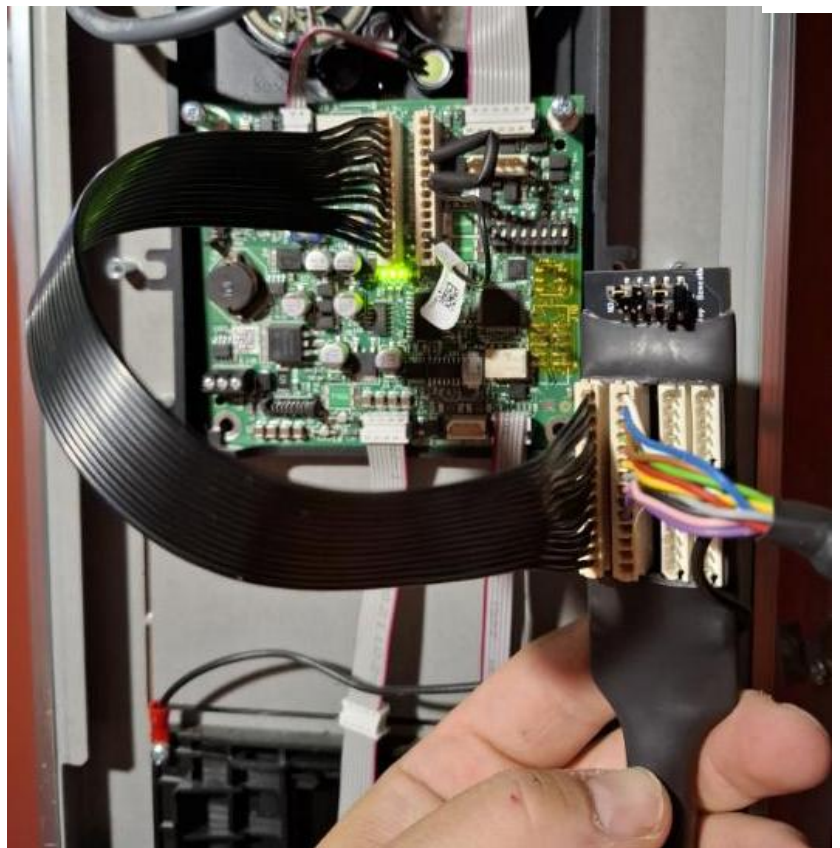

KONE LCE

1. Lokaliser *X12*, *XC9C* og *XC9B* stikkene på KONE KRM/RIF board KM770300G01. (D)
2. Afmonter kablet fra *X12* og placer det i "X12" på TSA-KONE kittet.
3. Afmonter kablet fra *XC9C* og placer det i "XC9C IN" på TSA-KONE kittet.
4. Afmonter kablet fra *XC9B* og placer det i "XC9B IN" på TSA-KONE kittet.
5. Monter den ene ende af det brede "TT 14P FRC" i *X12* i KONE KRM/RIF og den anden ende i "J2" på TSA-KONE kittet.
6. Monter den ene ende af de smalle "TT 5P FRC" i *XC9C* i KONE KRM/RIF og den anden ende i "XC9C OUT" på TSA-KONE kittet.
7. Monter den ene ende af de smalle "TT 5P FRC" i *XC9B* i KONE KRM/RIF og den anden ende i "XC9B OUT" på TSA-KONE kittet.
8. Sæt de 3 dip switches i henholdsvis "LCE - USE – USE" (Er det en LEC uden *XC9B*, sættes B til NO USE)
9. Monter den ende af USB kablet uden ferritkerne beskyttelsen i TSA-KONE kittet og før kablet frem til TSA7000 enheden og monter kablet i enheden.
10. Tænd for TSA7000 og enheden vil genkende og registrere kittet.

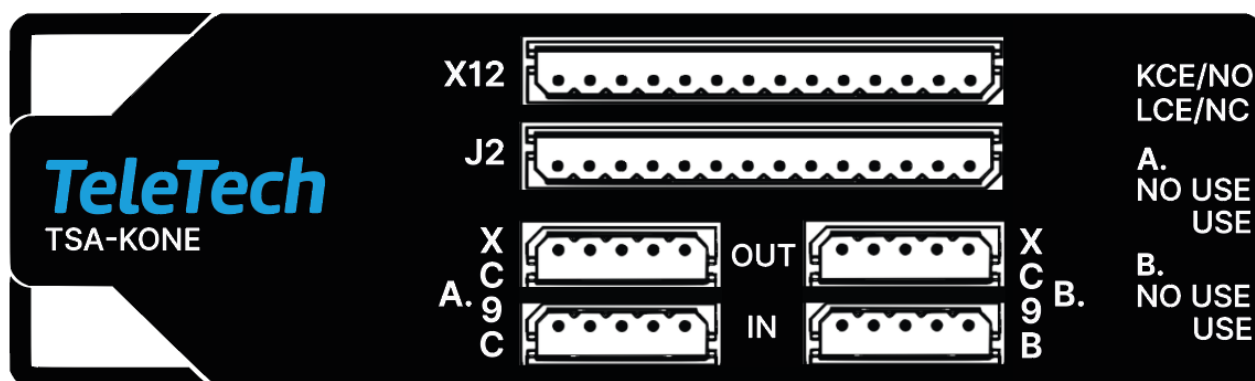

Scan QR koden for yderlig information.

