

## Indkodning når der ringes til vagtcentral der anvender IBS protokol

Tilslut programmeringstelefon  
Tilslut 230 VAC  
Tryk og hold Reset knappen indtil der høres 3 bip  
Aktiver programmeringstelefon  
Afbryd toner med tryk på # tasten

Indkod ID nummer:.....\*0 <ID nummer> #

Indkod Alarmnummer:.....\*1 <Telefonnummer> \*\*2 #

Indkod Baggrundsopkaldsnummer:.....\*5 <Telefonnummer> \*\*1 #

Afslut programmering med aktivering af baggrundsopkald:.....\*\*#  
(TSA5100 AutoDial ringer efter ca. 10 sekunder op med et test opkald)  
Fjern Programmeringstelefon.

Aktiver nødtrykket i kabinen for at teste alarmopkald og 2-vejstale.

## Indkodning når der ringes til vagtcentral der anvender ABP protokol

Tilslut programmeringstelefon  
Tilslut 230 VAC  
Tryk og hold Reset knappen indtil der høres 3 bip  
Aktiver programmeringstelefon  
Afbryd toner med tryk på # tasten

Indkod ID nummer:.....\*0 <ID nummer> #

Indkod Alarmnummer:.....\*1 <Telefonnummer> \*\*1 #

Indkod Baggrundsopkaldsnummer:.....\*5 <Telefonnummer> \*\*1 #

Afslut programmering med aktivering af baggrundsopkald:.....\*\*#  
(TSA5100 AutoDial ringer efter ca. 10 sekunder op med et test opkald)  
Fjern Programmeringstelefon.

Aktiver nødtrykket i kabinen for at teste alarmopkald og 2-vejstale.

Teletech a/s

# Elevatorialarm

# TSA5100

AutoDial




PSTN

## Kortfattet installations vejledning


Rev. 2.0 DK  
16. December 2009  
Firmware v01070226 og tidligere

## Oversigt

Figur 1: TSA5100 Autodial set forfra

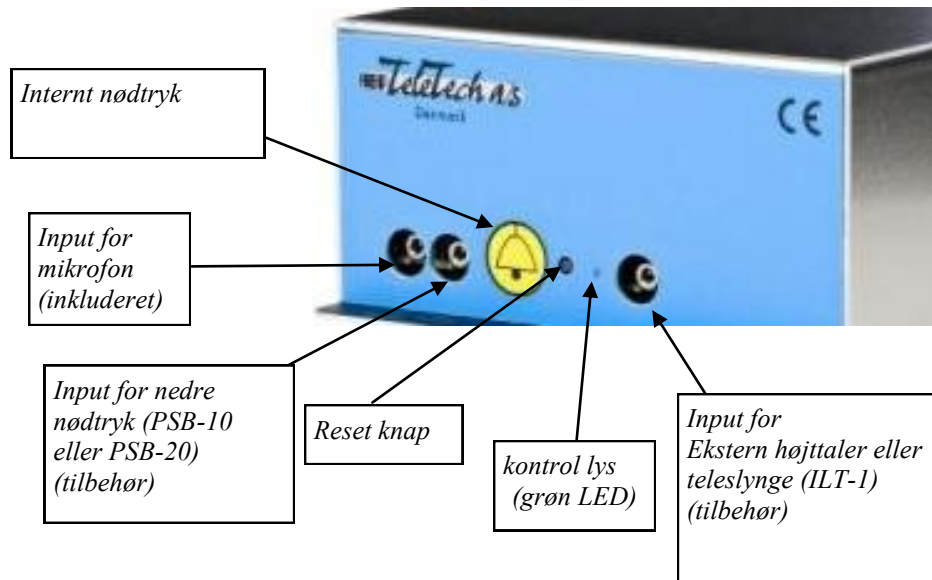

Figur 2: TSA5100 Autodial set bagfra

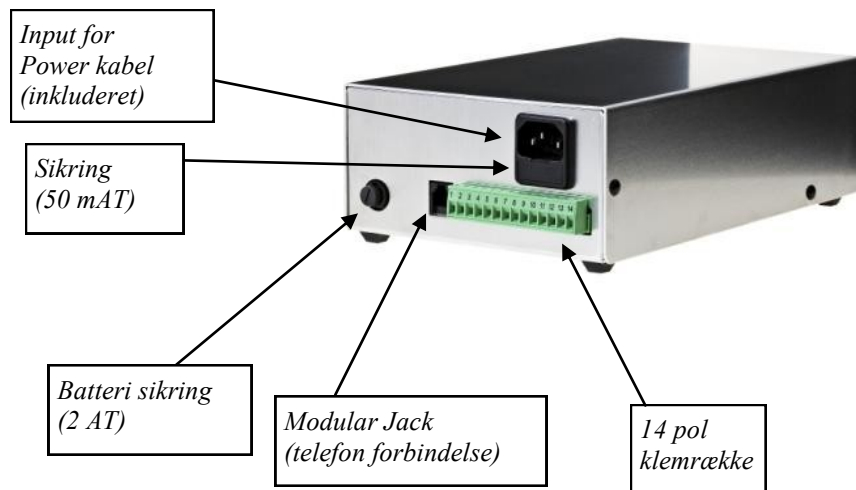


2

## Forbindelser

- Tilslut mikrofonen til mini Jack stikket for forsiden af TSA5100 (se figur 1).
- Forbind telefonlinjen til klemme 1 og 2 på klemrækken (se figur 3).
- Forbind programmeringsenhed (telefon eller DTI1500) til klemme 3 og 4 på klemrækken (se figur 3).
- Forbind kabinens nødtryk til klemme 5 og 6 på klemrækken (se figur 3).
- Forbind evt. lyd giver (sirene/klokke) til klemme 11 og 12 på klemrækken, bemærk at der kræves ekstern strømforsyning (se figur 3).
- Forbind evt. nødlys til klemme 13 og 14 på klemrækken (se figur 3).

Figur 3: 14 pol klemrække

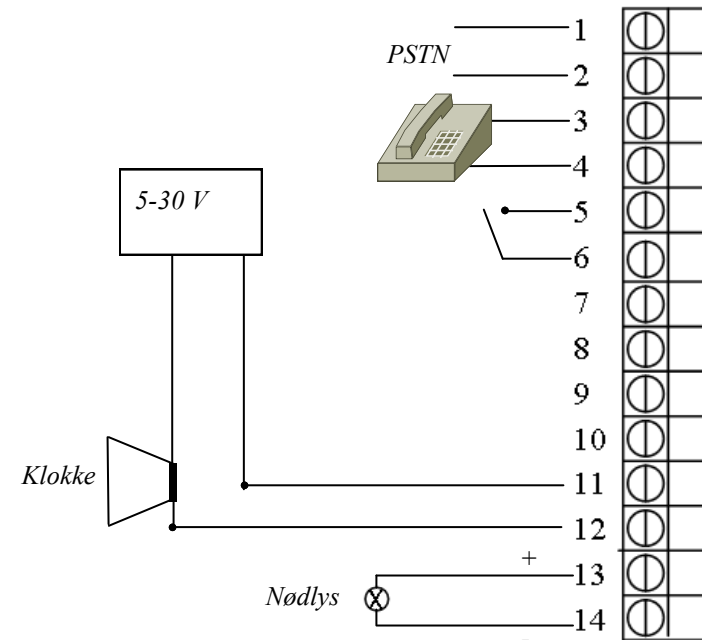

3