



TSA7000 4G

Brugervejledning

V1.7

Pakkens indhold

- TSA7000 4G
- IEC C7 strømkabel
- 4G Antenne
- Gummityl
- Strømforsyning
- Mikrofon m. 3 meter ledning
- 14-pin skrueterminal
- Strømtiksadapter - C14 CEE til C7 IEC

Teknisk information

Dimensioner	H: 41 mm x B: 147 mm x L: 105 mm
Vægt	507 g
IP	IP20
Antenne	SMA (hunstik)
Temperatur	0 C° - +50 C°
Batteri	3 x 3,2 V LiFePO4 18650
Forsyningsspænding	100-240 V AC, 50-60 Hz, max.: 4 A


Installation

Placering

TSA7000 4G er designet til at blive placeret på taget af elevatorstolen. For at optimere lyden, placeres den tæt ved et ventilationshul, så mest muligt lyd fra den indbygget højttaler sendes ind i kabinen. Den medfølgende mikrofon placeres i et andet ventilationshul, helst et stykke fra højttaleren. Mikrofonen kan også placeres direkte i kabinen ved brug af den medfølgende gummityl i et boret hul. Placer alarmer oven på et fast underlag, rengjort for eventuelle metalspåner. Alarmer kan eventuelt fastmonteres ved brug af de 2 monteringsvinger.

Quick start

1. Installér mikrofon
2. Installér kabinettrykknop til 5 og 6 på den 14 polet grønne klemmerække
3. Installér evt. gult piktogram i 11, grønt piktogram i 12 og nødlys i 13. Klemme 14 = fælles minus (Max. 10W pære)
4. Sæt klemmerækken i TSA7000 4G
5. Sæt strøm til alarmen. Det er vigtigt, at den grønne klemmerække er i alarmen ved opstart, da alarmen her detekterer om det er en NO eller NC kontakt der er tilsluttet
6. Gul LED lyser. Så blinker grøn LED og herefter lyser den konstant for signal fundet
7. Konfigurer med ID, telefonnummer og protokoller til vagtcentralen via. App
8. Test baggrundskald og fortag den akustiske test via. App
9. Afslut opsætningen og fortag et nødkald på TSA7000 4G via kabinettrykket

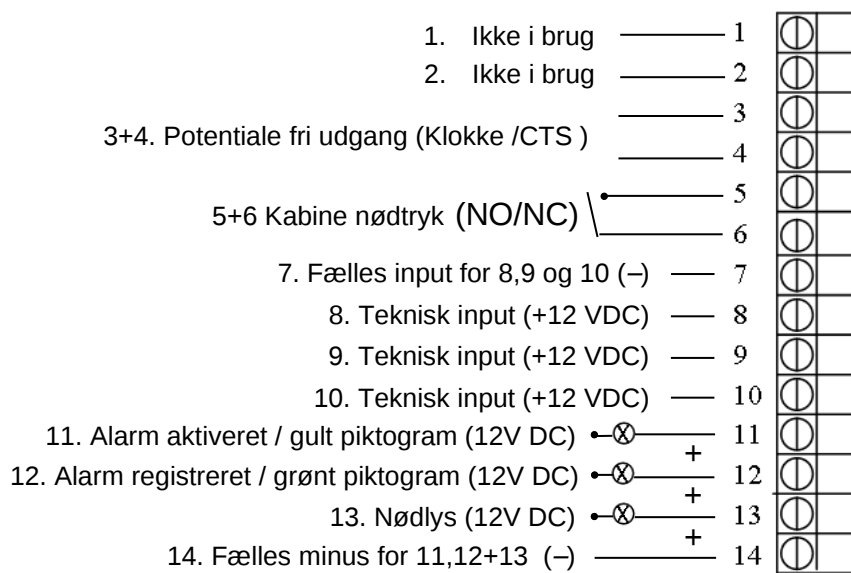

Signalstyrke

Signalstyrke kan ses via TeletechBlue appen.

Sluk

For at slukke enheden, frakobles strømforsyningen og serviceknappen holdes inde i 2 sekunder.

LED indikator

- Alarmen er ved at starte op
- Alarmen søger efter antenne forbindelse
- Alarmen er online og klar
- Alarmen er i Bluetooth parringstilstand – tryk på service knappen
- Alarmen forbundet til Teletech Blue appen og klar til programmering
- Alarmen fortager datatransmission (rutinekald/nødkald)
- Alarmen kører på batteribackup, eller har manglende rutinekald eller lydfejl.

Konfiguration

Konfigurationen sker med TeletechBlue appen via Bluetooth.

Den kan hentes på Apple App Store og Google Play

Er der sat en adgangskode på alarmen, er det muligt at tilgå konfigurationen af alarmen nede fra kabinen, så det derved er muligt, for at optimerer lyd kvaliteten at indstille mikrofon og højttaler volumen under et opkald. For den fulde manual – besøg:

www.abp-TeleTech.com

